



7

Закрыть защитные крышки.

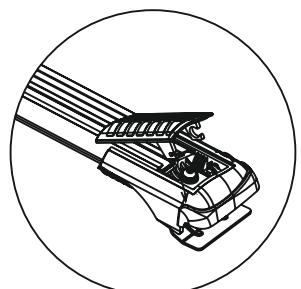


8

Сдвинуть крышку до упора.

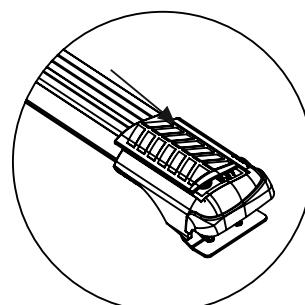

9

Установить уплотнительные резинки сверху и снизу, подрезать в размер.

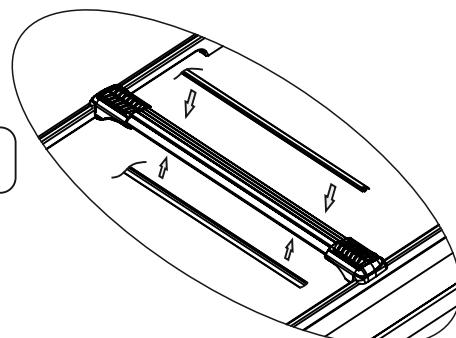

10

Повторить все действия для второй дуги багажника.
(Рекомендуемое расстояние между центрами дуг 700мм)

Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сборка

- Перед установкой багажника внимательно прочитайте настоящую ИНСТРУКЦИЮ.
 - Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИЙ к инструкции. В случае разнотечения в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции, связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ к инструкции. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте www.bagazhnik.ru.
 - Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры X и Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИЙ к инструкции.
 - Если в инструкции не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите поперечины багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.
 - Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при её установке и эксплуатации.
 - Производитель не несёт ответственности за любое повреждение имущества и несчастные случаи вследствие использования элементов сторонних производителей, неверной установки багажника, багажных аксессуаров, а также вследствие ненадёжного крепления перевозимого груза.
 - Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник в случае его загрязнения.
 - Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника – подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами.
- ВНИМАНИЕ!!!** Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.


Размещение и перевозка груза

- При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.
- Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него все легкосъёмные детали, а замки на грузе заприте. При перевозе груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.
- При перевозке длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.
- При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.
- Скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.
- Езда по бездорожью с грузом на багажнике запрещена.
- При перевозке груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться. Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза.



Хранение и обслуживание

- Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.
- Хранить багажник следует только в чистом виде.
- Все резьбовые соединения нужно регулярно смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.
- По поводу приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя www.bagazhnik.ru. Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.

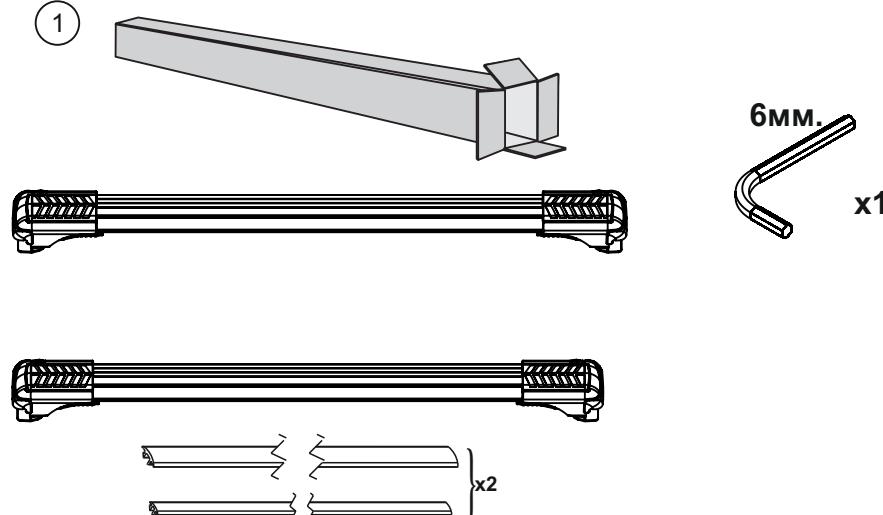



- 2
- Сдвинуть крышку на 10-15мм
- 3
- Открыть крышку для доступа к винту затяжки.

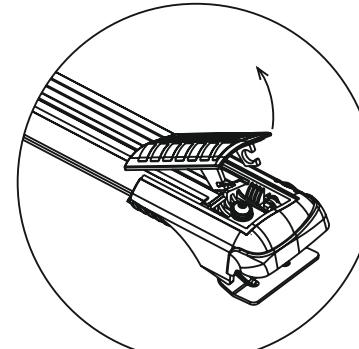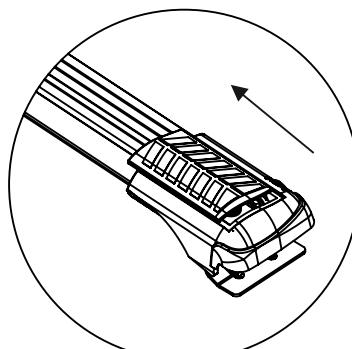

2


01.10.2019

- 4
- Раскрутить винт до нужного раскрытия прижима лапы.

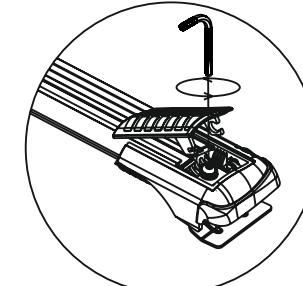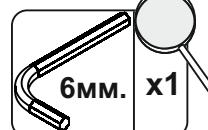

Внимание!
Комплектация багажника рассчитана на
рейлинги стандартной высоты.
Допускается установка багажника на более
высокие рейлинги. В этом случае потребуется
дополнительно и заменить крепёжные
болты на более длинные.
- (M8x50мм или M8x60мм)

- 5
- Установить дугу багажника
между рейлингами и равномерно
раздвинуть лапы до упора
во внутренние поверхности
рейлингов.

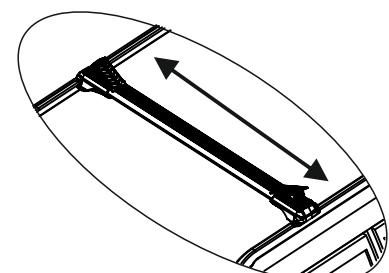

- 6
- Затянуть винтами зажимы лап
до надёжной фиксации багажника.

